

WS 7002 – Thermometer**Bedienungsanleitung**

Schnellstart:
Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Station. Entfernen Sie den Plastikstreifen aus dem Batteriefach. Schließen Sie das Batteriefach.

***C/F Anzeige:**
Drücken Sie die °C/F Taste um zwischen den Temperaturanzeigenformaten °C (Celsius) und °F (Fahrenheit) zu wechseln.

MIN/MAX Anzeige:
Drücken Sie die MIN/MAX Taste um den Tiefstwert für die Temperatur anzuzeigen.
Drücken Sie erneut die MIN/MAX Taste um den Höchstwert für die Temperatur anzuzeigen.
Drücken Sie erneut die MIN/MAX Taste um wieder die aktuellen Werte für Temperatur anzuzeigen.

Halten Sie die MIN/MAX Taste für 3 Sekunden gedrückt, um die gespeicherten Höchst- und Tiefstwerte zurückzusetzen.

Batteriewechsel:
Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Station. Legen Sie 1 x LR44 Lithium Batterie mit dem „+“ Pol nach oben in das Batteriefach ein. Schließen Sie das Batteriefach.

Technische Daten:
Temperatur:
Messbereich: 0°C bis +50°C / 32°F bis 122°F
(außerhalb dieses Bereichs wird OF.L angezeigt)
Auflösung: 0,1°C / 0,2°F
Genauigkeit: ± 1°C / 1°F

Vorsichtshinweise:
• Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen gedacht.
• Setzen Sie das Gerät nicht extremer Gewalteinwirkung oder Stößen aus.
• Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub und Feuchtigkeit aus.
• Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
• Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.
• Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Es könnte explodieren.
• Offnen Sie das Gehäuse und manipulieren Sie nicht bauliche Bestandteile des Geräts.

Batteriesicherheitshinweise:
• Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme sorgfältig alle Anweisungen.
• Verwenden Sie nur Alkali-Batterien, keine wiederaufladbaren Batterien.
• Legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität (+/-) richtig ein.
• Ersetzen Sie stets einen vollständigen Batteriesatz.
• Mindestens eine Batterie darf nicht abgeschnitten werden.
• Entfernen Sie erschöpfte Batterien sofort.
• Entfernen Sie die Batterien bei Nichtnutzung.
• Laden Sie die Batterien nicht auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer werfen. Sie können explodieren.
• Bewahren Sie die Batterien nicht in der Nähe von Metallobjekten auf, da ein Kontakt einen Kurzschluss verursachen kann.
• Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
• Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschlucken der Batterien kann zum Ersticken führen.

Hinweisplakat nach dem Batteriegesetz:
Alt batterien gehören nicht in den Haushalt. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgänglich bei ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Alt batterien gesetzlich verpflichtet!

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:
• Elektronische und elektrische Abläufe enthalten gefährliche Substanzen. Entsorgung von solchen Abläufen in der freien Natur oder auf nicht autorisierten Orten zerstört die Umwelt in hohem Maße.
• Bitte kontaktieren Sie Ihre lokalen oder regionalen Verwaltungsstellen zum Erhalt der Adressen autorisierter Deponeien oder Wertstoffhof mit selektiver Abfallentsorgung.
• Alle elektronischen Geräte und Instrumente müssen ab sofort dem Recycling zugeführt werden. Der Anwender wird gebeten, sich aktiv an Sammlung, Recycling und Wiederverwendung von elektronischen und elektronischem Ablauf zu beteiligen.
• Die umweltfreundliche Entsorgung von sohnem Ablauf schützt die öffentliche Gesundheit und die Qualität der Umwelt. Eine Entsorgung mit dem generellen Restmüll ist strikt untersagt.
• Wird auf der Verpackung und auf dem Produkt vermerkt, ist es dem Benutzer zum eigenen Nutzen im höchsten Maße empfohlen, die Betriebsanleitungen des Herstellers zu lesen.
• Der Anwender oder Lieferant übernimmt keine Verantwortung für ungenuine Anzeigen oder Konsequenzen, die auf ungenuine Anzeigen hervorruhen sollten.
• Dieses Produkt wurde nur für den Hausgebrauch und nur als Indikator von Temperatur und Lufteinfachheit entwickelt.
• Der Netzadaptersstecker (falls vorhanden) dient als Trennschaltung. Die Steckdose muss in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.
• Dieses Produkt darf nicht für medizinische Zwecke oder für die Information der Öffentlichkeit verwendet werden.
• Die technischen Daten dieses Produktes können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.
• Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bitte außerhalb des Zugriffs von Kindern verwenden und aufbewahren.
Kein Teil dieser Betriebsanleitung darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Herstellers reproduziert werden.

WS 7002 – Thermomètre**Guide d'instructions**

Réglage rapide:
Retournez la station et ouvrez son compartiment de pile. Retirez la bande en plastique du compartiment de la pile. Référez-vous le compartiment de pile.

Affichage °C/F:
Appuyez sur la touche °C/F pour basculer entre les formats d'affichage de la température en °C (Celsius) ou en °F (Fahrenheit).


Affichage MIN/MAX:
Appuyez sur la touche MIN/MAX pour afficher la valeur maximale de température.
Appuyez sur la touche MIN/MAX nouveau pour afficher la valeur minimale de température.
Appuyez sur la touche MIN/MAX nouveau pour revenir à l'affichage de la température actuelle.

Appuyez et maintenez la touche MIN / MAX pendant 3 secondes pour réinitialiser les valeurs mémorisées minimales et maximales.

Changement de pile:
Retournez la station, ouvrez son compartiment de pile et placez-y 1 pile LR44. Respectez le sens des polarités “+/-” indiquées à l'intérieur du compartiment. Refermez le compartiment de pile.

Spécifications:
Température:
Plage de mesure: 0°C à +50°C / 32°F à 122°F
(l'affichage indique OF.L dehors de cette plage)
Résolution: 0,1°C / 0,2°F
Précision: ± 1°C / 1°F

Précautions:
• Installez l'appareil en intérieur.
• N'exposez pas l'appareil à des forces et des chocs excessifs.
• N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes, directs du soleil, à la poussière ou à l'humidité.
• Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
• Évitez tout contact avec des matériaux corrosifs.
• Ne jetez pas l'appareil dans le feu, elle risque d'exploser.
• N'ouvez pas le coffret de l'appareil et n'allégez aucun de ses composants.

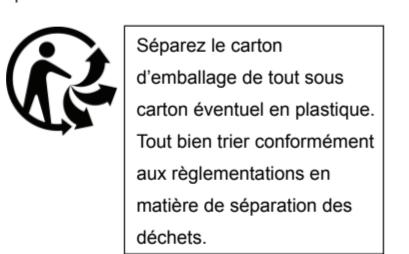

Avertissements de sécurité concernant les piles:
• Lisez attentivement toutes les instructions avant la première utilisation.
• Utilisez uniquement batteries alcalines. Ne utiliser pas batteries rechargeables.
• Installez les piles en respectant le sens des polarités (+/-).
• Remplacez toujours toutes les piles en même temps.
• Ne combinez pas des piles usagées avec des piles neuves.
• Retirez immédiatement les piles déchargeées de l'appareil.
• Retirez les piles lorsque vous n'envisagez pas d'utiliser votre appareil pendant longtemps.
• N'essayer pas de charger des piles qui ne sont pas destinées à cela. Cela peut entraîner un court-circuit.
• Evitez d'exposer les piles à des températures extrêmes, à une humidité extrême et aux rayons directs du soleil.
• Conservez vos piles hors de portée des enfants. Elles présentent un risque d'éclatement.

Note l'obligation de la Loi sur la batterie
Les piles ne doivent pas être déposées avec vos ordures ménagères. Dans le cas où vous le faites vous risquez de provoquer des dommages graves à votre environnement ou à la santé d'autrui. Vous pouvez rendre les piles usagées à votre commerçant qui vous les a vendues ou d'office à une collecte. Vous en tant qu'utilisateur ou consommateur vous êtes obligés par la loi de retourner les piles usagées!

INFORMATIONS DES CONSOMMATEURS
• Les déchets électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses. La décharge sauvage ou en milieu non autorisé des déchets électriques provoque de graves dommages à notre environnement.
• Veuillez contacter les autorités locales ou contactez les centres de collecte de tri agrées.
• Des déchets électriques et électroniques doivent être recyclés. Utilisez l'outil de recyclage qui participe activement à la réutilisation, le recyclage et la récupération des déchets électriques et électroniques.
• La mise au rebut non réglementée des déchets électriques peuvent nuire à la santé publique et à la qualité de notre environnement.
• Conservez toujours sur l'emballage et sur le produit, nous vous conseillons vivement de lire le manuel d'instructions, ceci dans votre intérêt. Il est rappelé que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
• Ni le fabricant ni le fournisseur ne peut être tenu responsable d'éventuels redevances et des conséquences qui pourraient en découlter.
• Ce produit est destiné à l'utilisation domestique et comme indicateur de la température.
• Le fabricant n'apporte pas de garantie pour ce produit.
• Les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiées sans préavis.
• Ce produit n'est pas un jouet. Tenez-le hors de la portée des enfants.
• Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sans autorisation préalable et écrite du fabricant.



RED DIRECTIVE 2014/53/EU
Summary of the Declaration of Conformity: We hereby declare that this wireless transmission device does comply with the essential requirements of RED Directive 2014/53/EU.

LA GROSSE TECHNOLOGY
6 A RUE DU COMMERCE
67118 GEISPOLSHÉIM
FRANCE

back size: 310x500mm

WS 7002 – Thermometer**Bedienungsanleitung**

Schnellstart:
Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Station. Entfernen Sie den Plastikstreifen aus dem Batteriefach. Schließen Sie das Batteriefach.

***C/F Anzeige:**
Drücken Sie die °C/F Taste um zwischen den Temperaturanzeigenformaten °C (Celsius) und °F (Fahrenheit) zu wechseln.

MIN/MAX Anzeige:
Drücken Sie die MIN/MAX Taste um den Tiefstwert für die Temperatur anzuzeigen.
Drücken Sie erneut die MIN/MAX Taste um den Höchstwert für die Temperatur anzuzeigen.
Drücken Sie erneut die MIN/MAX Taste um wieder die aktuellen Werte für Temperatur anzuzeigen.

Halten Sie die MIN/MAX Taste für 3 Sekunden gedrückt, um die gespeicherten Höchst- und Tiefstwerte zurückzusetzen.

Batteriewechsel:
Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Station. Legen Sie 1 x LR44 Lithium Batterie mit dem „+“ Pol nach oben in das Batteriefach ein. Schließen Sie das Batteriefach.

Technische Daten:
Temperatur:
Messbereich: 0°C bis +50°C / 32°F bis 122°F
(außerhalb dieses Bereichs wird OF.L angezeigt)
Auflösung: 0,1°C / 0,2°F
Genauigkeit: ± 1°C / 1°F

Vorsichtshinweise:
• Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen gedacht.
• Setzen Sie das Gerät nicht extremer Gewalteinwirkung oder Stößen aus.
• Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub und Feuchtigkeit aus.
• Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
• Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.
• Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Es könnte explodieren.
• Offnen Sie das Gehäuse und manipulieren Sie nicht bauliche Bestandteile des Geräts.

Batteriesicherheitshinweise:
• Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme sorgfältig alle Anweisungen.
• Verwenden Sie nur Alkali-Batterien, keine wiederaufladbaren Batterien.
• Legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität (+/-) richtig ein.
• Ersetzen Sie stets einen vollständigen Batteriesatz.
• Never use metal objects near batteries.
• Remove exhausted batteries immediately.
• Remove batteries when not in use.
• Do not recharge and do not dispose of batteries in fire as the batteries may explode.
• Bewahren Sie die Batterien nicht in der Nähe von Metallobjekten auf, da ein Kontakt einen Kurzschluss verursachen kann.
• Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
• Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschlucken der Batterien kann zum Ersticken führen.

Hinweisplakat nach dem Batteriegesetz:
Alt batterien gehören nicht in den Haushalt. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgänglich bei ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Alt batterien gesetzlich verpflichtet!

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:
• Elektronische und elektrische Abläufe enthalten gefährliche Substanzen. Entsorgung von solchen Abläufen in der freien Natur oder auf nicht autorisierten Orten zerstört die Umwelt in hohem Maße.
• Bitte kontaktieren Sie Ihre lokalen oder regionalen Verwaltungsstellen zum Erhalt der Adressen autorisierter Deponeien oder Wertstoffhof mit selektiver Abfallentsorgung.
• Alle elektronischen Geräte und Instrumente müssen ab sofort dem Recycling zugeführt werden. Der Anwender wird gebeten, sich aktiv an Sammlung, Recycling und Wiederverwendung von elektronischen und elektronischem Ablauf zu beteiligen.
• Die umweltfreundliche Entsorgung von sohnem Ablauf schützt die öffentliche Gesundheit und die Qualität der Umwelt. Eine Entsorgung mit dem generellen Restmüll ist strikt untersagt.
• Wird auf der Verpackung und auf dem Produkt vermerkt, ist es dem Benutzer zum eigenen Nutzen im höchsten Maße empfohlen, die Betriebsanleitungen des Herstellers zu lesen.
• Der Anwender oder Lieferant übernimmt keine Verantwortung für ungenuine Anzeigen oder Konsequenzen, die auf ungenuine Anzeigen hervorruhen sollten.
• Dieses Produkt wurde nur für den Hausgebrauch und nur als Indikator von Temperatur und Lufteinfachheit entwickelt.
• Der Netzadaptersstecker (falls vorhanden) dient als Trennschaltung. Die Steckdose muss in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.
• Dieses Produkt darf nicht für medizinische Zwecke oder für die Information der Öffentlichkeit verwendet werden.
• Die technischen Daten dieses Produktes können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.
• Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bitte außerhalb des Zugriffs von Kindern verwenden und aufbewahren.
Kein Teil dieser Betriebsanleitung darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Herstellers reproduziert werden.

WS 7002 – Thermomètre**Guide d'instructions**

Réglage rapide:
Retournez la station et ouvrez son compartiment de pile. Retirez la bande en plastique du compartiment de la pile. Référez-vous le compartiment de pile.

Affichage °C/F:
Appuyez sur la touche °C/F pour basculer entre les formats d'affichage de la température en °C (Celsius) ou en °F (Fahrenheit).


Affichage MIN/MAX:
Appuyez sur la touche MIN/MAX pour afficher la valeur maximale de température.
Appuyez sur la touche MIN/MAX nouveau pour afficher la valeur minimale de température.
Appuyez sur la touche MIN/MAX nouveau pour revenir à l'affichage de la température actuelle.

Appuyez et maintenez la touche MIN / MAX pendant 3 secondes pour réinitialiser les valeurs mémorisées minimales et maximales.

Changement de pile:
Retournez la station, ouvrez son compartiment de pile et placez-y 1 pile LR44. Respectez le sens des polarités “+/-” indiquées à l'intérieur du compartiment. Refermez le compartiment de pile.

Spécifications:
Température:
Plage de mesure: 0°C à +50°C / 32°F à 122°F
(l'affichage indique OF.L dehors de cette plage)
Résolution: 0,1°C / 0,2°F
Précision: ± 1°C / 1°F

Précautions:
• Installez l'appareil en intérieur.
• N'exposez pas l'appareil à des forces et des chocs excessifs.
• N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes, directs du soleil, à la poussière ou à l'humidité.
• Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
• Évitez tout contact avec des matériaux corrosifs.
• Ne jetez pas l'appareil dans le feu, elle risque d'exploser.
• N'ouvez pas le coffret de l'appareil et n'allégez aucun de ses composants.

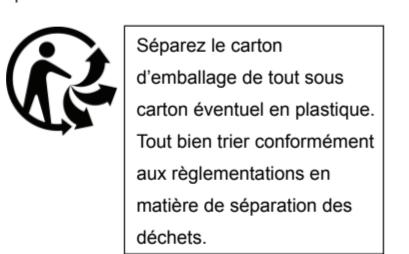

Avertissements de sécurité concernant les piles:
• Lisez attentivement toutes les instructions avant la première utilisation.
• Utilisez uniquement batteries alcalines. Ne utiliser pas batteries rechargeables.
• Installez les piles en respectant le sens des polarités (+/-).
• Remplacez toujours toutes les piles en même temps.
• Ne combinez pas des piles usagées avec des piles neuves.
• Retirez immédiatement les piles déchargeées de l'appareil.
• Retirez les piles lorsque vous n'envisagez pas d'utiliser votre appareil pendant longtemps.
• N'essayer pas de charger des piles qui ne sont pas destinées à cela. Cela peut entraîner un court-circuit.
• Evitez d'exposer les piles à des températures extrêmes, à une humidité extrême et aux rayons directs du soleil.
• Conservez vos piles hors de portée des enfants. Elles présentent un risque d'éclatement.

Note l'obligation de la Loi sur la batterie
Les piles ne doivent pas être déposées avec vos ordures ménagères. Dans le cas où vous le faites vous risquez de provoquer des dommages graves à votre environnement ou à la santé d'autrui. Vous pouvez rendre les piles usagées à votre commerçant qui vous les a vendues ou d'office à une collecte. Vous en tant qu'utilisateur ou consommateur vous êtes obligés par la loi de retourner les piles usagées!

INFORMATIONS DES CONSOMMATEURS
• Les déchets électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses. La décharge sauvage ou en milieu non autorisé des déchets électriques provoque de graves dommages à notre environnement.
• Veuillez contacter les autorités locales ou contactez les centres de collecte de tri agrées.
• Des déchets électriques et électroniques doivent être recyclés. Utilisez l'outil de recyclage qui participe activement à la réutilisation, le recyclage et la récupération des déchets électriques et électroniques.
• La mise au rebut non réglementée des déchets électriques peuvent nuire à la santé publique et à la qualité de notre environnement.
• Conservez toujours sur l'emballage et sur le produit, nous vous conseillons vivement de lire le manuel d'instructions, ceci dans votre intérêt. Il est rappelé que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
• Ni le fabricant ni le fournisseur ne peut être tenu responsable d'éventuels redevances et des conséquences qui pourraient en découlter.
• Ce produit est destiné à l'utilisation domestique et comme indicateur de la température.
• Le fabricant n'apporte pas de garantie pour ce produit.
• Les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiées sans préavis.
• Ce produit n'est pas un jouet. Tenez-le hors de la portée des enfants.
• Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sans autorisation préalable et écrite du fabricant.



RED DIRECTIVE 2014/53/EU
Summary of the Declaration of Conformity: We hereby declare that this wireless transmission device does comply with the essential requirements of RED Directive 2014/53/EU.

LA GROSSE TECHNOLOGY
6 A RUE DU COMMERCE
67118 GEISPOLSHÉIM
FRANCE</p